

CHINT



**Выключатель-
разъединитель**

NF2

Паспорт

EAC CE

V 07-2026

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия: выключатель-разъединитель серии NF2 (далее – изделие).

Обозначение изделия:

	NF2-X1/X2	X3	X4
Обозначение серии			
Типоразмер: 40; 80; 125			
Количество полюсов: 3			
Способ установки: Н – одиночный разъединитель, устанавливаемый на дверь или переднюю панель щита с внутренней стороны, с рукояткой выносимой на лицевую сторону двери или передней панели щита НН – двойной выключатель-разъединитель на 6 полюсов DI – одиночный разъединитель, устанавливаемый на DIN-рейку, со стандартной рукояткой DO – одиночный разъединитель, устанавливаемый на DIN-рейку, с рукояткой выносимой ВО – исполнение в пластиковой оболочке IP66 для установки на стену			
Цвет рукоятки: RY – красно-желтая выносная рукоятка В – черная рукоятка (с блокировкой замком) BR – выносная черная удлиненная рукоятка R – стандартная серая рукоятка (с блокировкой замком)			
Пример обозначения: Выкл.-разъед. NF2-125/3DIR 3P 100A со станд. ручкой на DIN-рейку или монтажную плату (R)			

Дата изготовления: маркируется на упаковке.

Наименование и почтовый адрес изготовителя:

ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO., LTD.

China, №1, CHINT Road, CHINT Industrial Zone, North Baixiang, Yueqing, Zhejiang, 325603.

Заводской номер изделия (серии): маркируется на изделии.

Сведения о сертификатах и декларациях:

Соответствуют требованиям ГОСТ IEC 60947-1-2017 «Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 1. Общие правила», ГОСТ IEC 60947-3-2016 «Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 3. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители и комбинации их с предохранителями».

Сертификат о соответствии требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011) ЕАЭС RU С-СН.АЯ46.В.48537/26, срок действия до 26.05.2031, выдан органом по сертификации «РОСТЕСТ-Москва».

Сведения об уполномоченном изготовителем лице:

ООО «Чинт Электрик»

115280, Россия, город Москва, муниципальный округ Даниловский внутригородская территория, улица Автозаводская, дом 23А, корпус 2, офис 701


Телефон: 8-800-222-61-41

E-mail: info@chint.ru


Габаритно-присоединительные размеры

Выключатель-разъединитель, устанавливаемый на DIN-рейку или монтажную панель со стандартной рукояткой


NF2-40/DI

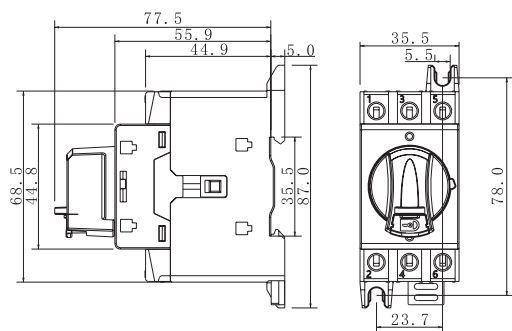

NF2-80/DI

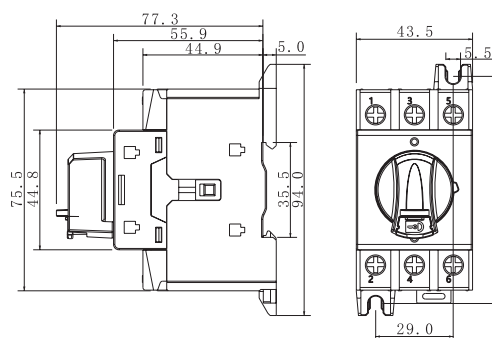


NF2-125/DI

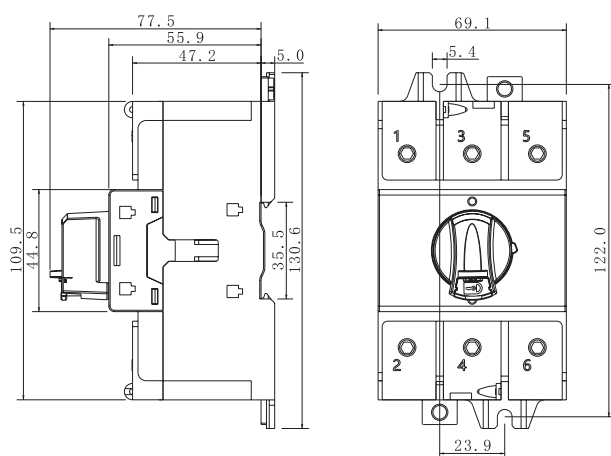


Выключатель-разъединитель, устанавливаемый на дверь или переднюю панель щита с внутренней стороны, с рукояткой выносимой на лицевую сторону двери или передней панели щита


NF2-40/H

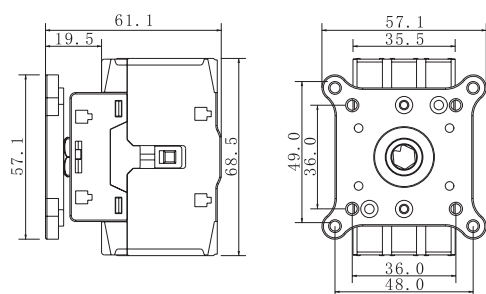

NF2-80/H

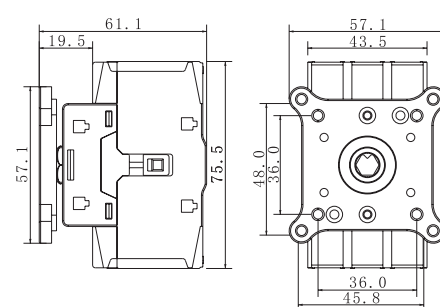


NF2-125/H

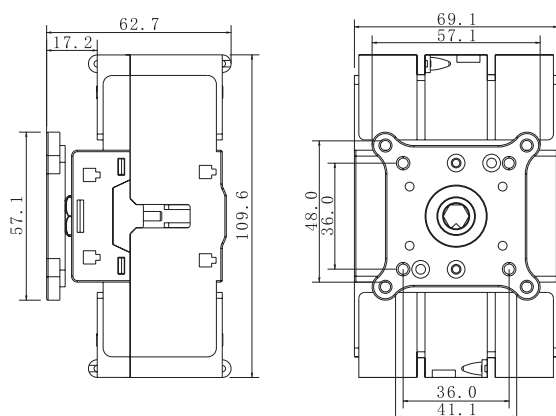


Выключатель-разъединитель с защитными крышками выводов, устанавливаемый на DIN-рейку или монтажную панель щита


NF2-40/TS

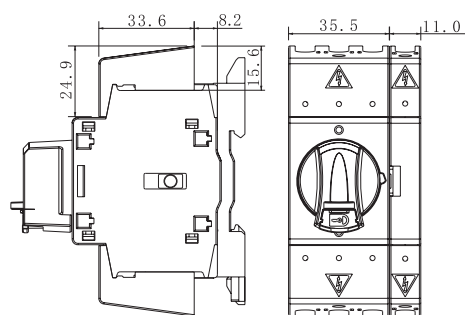

NF2-80/TS

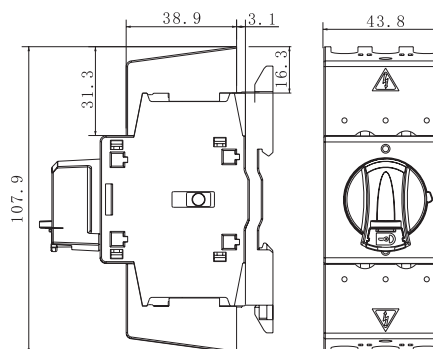


NF2-125/TS

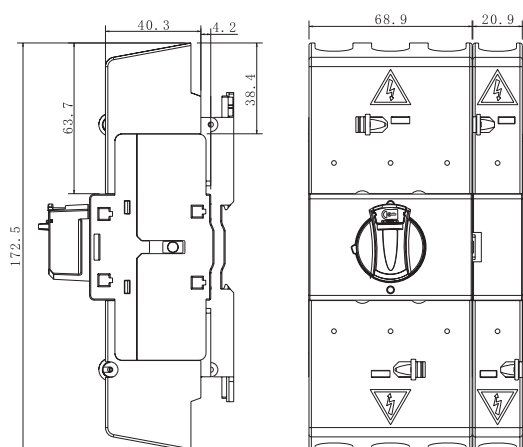


Выключатель-разъединитель с защитными крышками выводов, устанавливаемый на дверь или переднюю панель с внутренней стороны щита


NF2-40/HTS

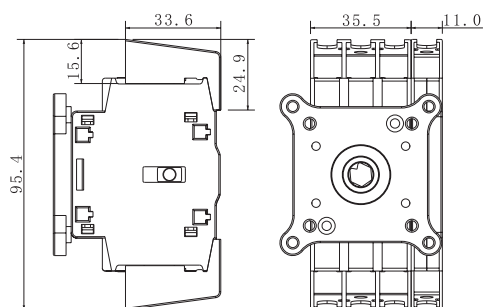

NF2-80/HTS

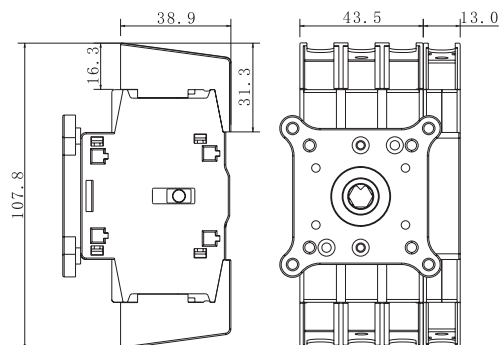


NF2-125/HTS

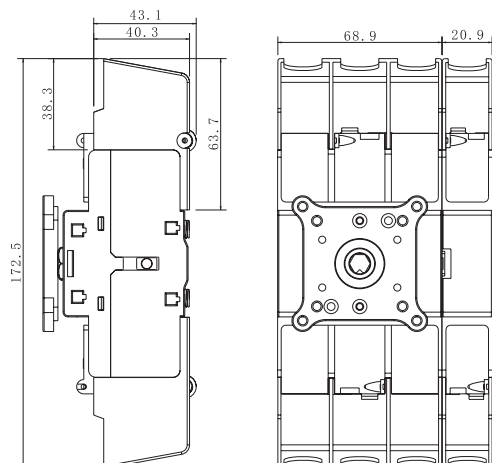


Выключатель-разъединитель в пластиковой оболочке IP66


NF2-40/BO

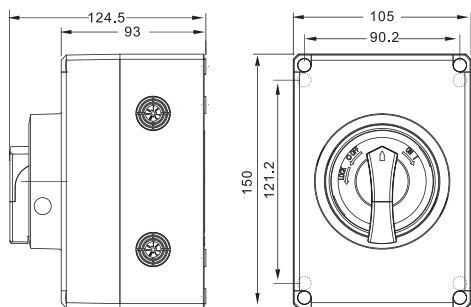

NF2-80/BO


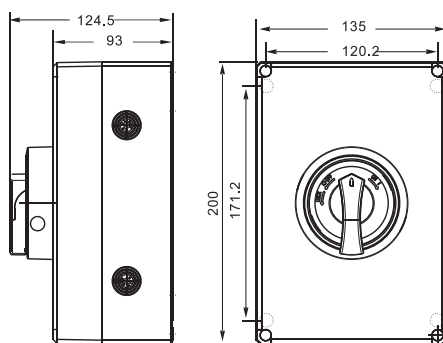


NF2-125/BO

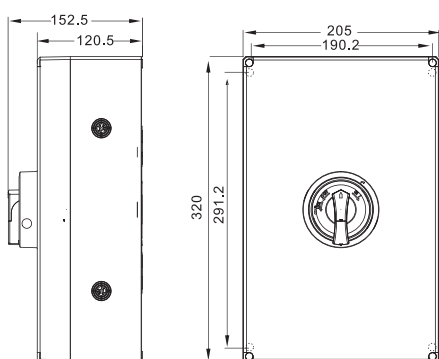


Сдвоенный выключатель-разъединитель на 6 полюсов

NF2-НН

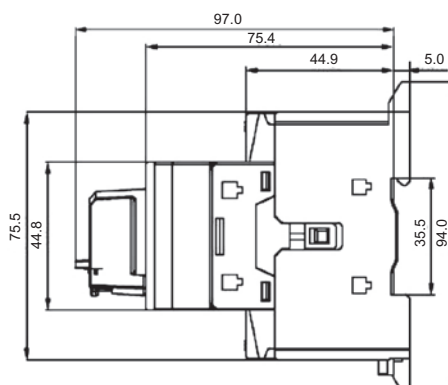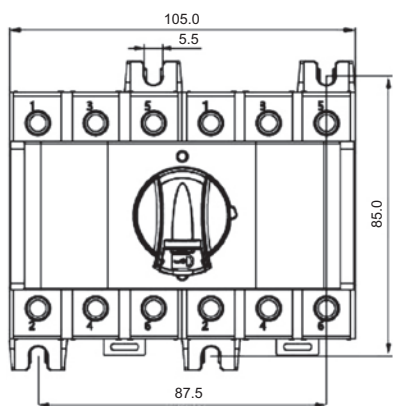


Дополнительный силовой полюс


NF2-40/PN\PS\PD\PE

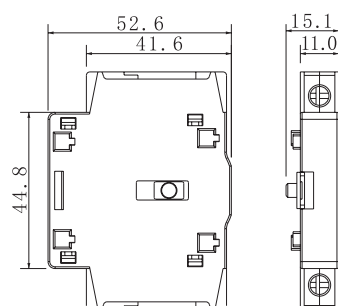


NF2-80/PN\PS\PD\PE

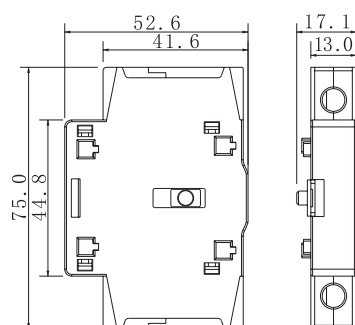


NF2-125/PN\PS\PD\PE

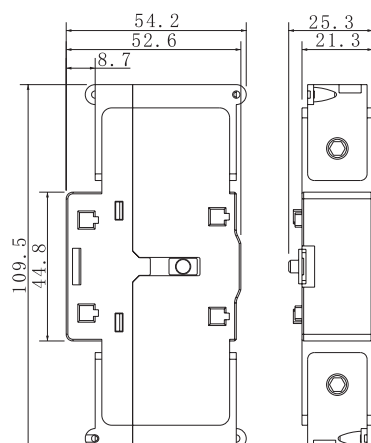


NF2-40/PNR\PSR\PDR\PER

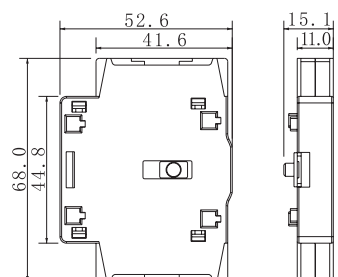

NF2-80/PNR\PSR\PDR\PER

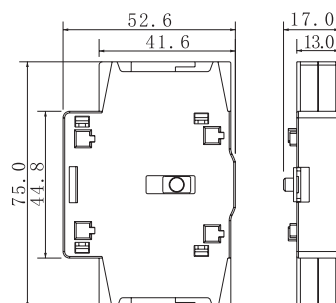


NF2-125/PNR\PSR\PDR\PER

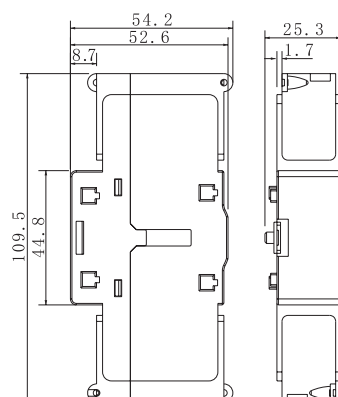


Вспомогательный контакт

NF2-P1, P2

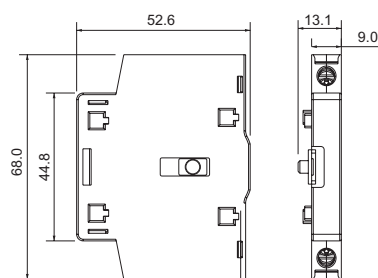

NF2-PIR, P2

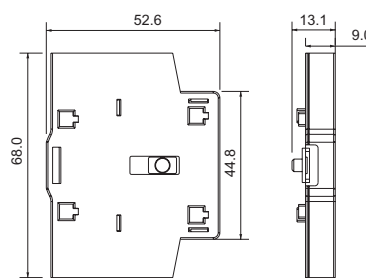

4. МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- ▶ Монтаж, настройка и эксплуатация изделия должны проводиться только квалифицированным электротехническим персоналом с соответствующей группой допуска для работы в электроустановках.
- ▶ Перед монтажом изделия необходимо провести внешний осмотр и убедиться в отсутствии механических повреждений (трещин, поломок и т.д.).
- ▶ Также перед монтажом изделия необходимо убедиться, что данные на паспортной табличке изделия соответствуют приведенным на однолинейной схеме НКУ, в которое оно будет установлено.
- ▶ При монтаже и демонтаже изделия питание всех его цепей должно быть отключено.
- ▶ Во избежание возникновения опасных ситуаций установка, монтаж, эксплуатация и техническое обслуживание изделия должны осуществляться в строгом соответствии с требованиями руководства по эксплуатации и прочими дополнительными документами.

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

В нормальных условиях окружающей среды и эксплуатации стандартное техническое обслуживание изделий должно выполняться не реже одного раза в год.

При ухудшении условий окружающей среды или условий эксплуатации техническое обслуживание изделия должно выполняться в два раза чаще, но в любом случае не реже одного раза в год.

Процедуры технического обслуживания приведены в руководстве по эксплуатации на выключатели-разъединители.

6. МАРКИРОВКА

На каждое изделие нанесена маркировка, которая содержит следующую информацию:

- ▶ наименование и товарный знак предприятия – изготовителя;
- ▶ обозначение продукции;
- ▶ заводской номер;
- ▶ дата изготовления (маркируется на упаковке);
- ▶ основные технические характеристики;
- ▶ единый знак обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза.

Способ нанесения обеспечивает сохранность маркировки в течение всего жизненного цикла изделия.

7. НОРМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- ▶ Температура окружающего воздуха: от -25°C до +40°C. Среднее значение температуры в течение 24 часов не должно превышать +35 °C.
- ▶ Относительная влажность в месте установки: не более 50% при максимальной температуре +40 °C. При температуре +20 °C допустима относительная влажность до 90%, но при этом необходимо принимать специальные меры против образования конденсата.
- ▶ Высота установки над уровнем моря: не более 2000 м.
- ▶ Степень загрязнения: 3.
- ▶ Категория размещения: III.
- ▶ Не допустима эксплуатация изделий в помещениях с высокой влажностью, содержащей пыль и взрывоопасные газы, в концентрациях вызывающих коррозию металлических частей и повреждение изоляции изделия.

8. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- ▶ Транспортировка изделия должна осуществляться в соответствии с правилами перевозок, действующими в каждом виде транспорта, при этом во время перевозки упакованное изделие должно быть надежно закреплено.
- ▶ Транспортировка изделия должна проводиться в транспортной упаковке предприятия-изготовителя в закрытых транспортных средствах любым видом транспорта.
- ▶ Транспортирование упакованного изделия должно исключать возможность непосредственного воздействия атмосферных осадков и агрессивных сред.
- ▶ Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортировки должны строго выполняться требования предупредительных надписей на упаковке.
- ▶ Хранение изделий должно осуществляться в упаковке производителя в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от -25°C до +70°C, относительной влажности не более 90% при температуре +20 °C.

9. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки включает в себя:

- ▶ Выключатель-разъединитель – 1 шт.
- ▶ Паспорт – 1 шт.

10. СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ

Назначенный срок службы – 10 лет.

11. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

При условии, что упаковка изделия или корпус не повреждены при нормальных условиях хранения и транспортировки, гарантийный срок* составляет 18 месяцев с даты ввода изделия в эксплуатацию, но не более 24 месяцев от даты передачи оборудования Покупателю.

12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.



13. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Изделие подлежит утилизации после принятия решения о невозможности или нецелесообразности его капитального ремонта или недопустимости дальнейшей эксплуатации. Утилизация проводится по инструкции эксплуатирующей организации.

* Гарантийный срок указан для оборудования, поставляемого на территории Российской Федерации. Для иных стран условия гарантии определяются договором поставки

© Все права защищены компанией CHINT

Информация и характеристики, указанные в этом документе, могут быть изменены производителем без предварительного уведомления пользователей. Актуальная информация по оборудованию представлена на сайте www.chint.ru.

